

MONTAGE- und PFLEGEANLEITUNG

Automatischer Edelstahl Sensor-Wand-Schaum-Seifenspender

Z755G

Vielen Dank

für den Erwerb dieses hochwertigen Deusenfeld Edelstahl Sensor-Wand-Schaum-Seifenspender. Um lange Freude an diesem Seifenspender zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Montageschritte.


Der Seifenspender wird komplett mit allem Zubehör geliefert, das Sie zur Wandmontage benötigen. In dem Karton befinden sich dafür Schrauben und Dübel. Der Seifenspender lässt sich auch bohrlös mit dem separat erhältlichen Deusenfeld Klebeset (#UKS) montieren. Bedenken Sie bitte, dass die beigelegten Dübel und Schrauben für normale Betonwände geeignet sind. Besteht der Untergrund aus anderen Materialien, so verwenden Sie bitte entsprechende Dübel und Schrauben.


Wichtige Hinweise

- Bitte benutzen Sie frische und gleiche Batterien eines Herstellers. 4x 1,5V AA
- Die Distanz zwischen Unterkante Seifenspender und z.B. dem Waschtisch muss mehr als 25cm betragen.
- Unter dem Sensor dürfen keine reflektierenden Objekte platziert werden.
- Der Seifenspender darf nur im Innenbereich verwendet werden.
- **Verwenden Sie den Seifenspender nicht im direkten Duschbereich !**
- **Der Seifenspender darf nicht mit Wasserdampf in Berührung kommen (Sauna, Dampfsauna)**




Übersicht Seifenspender

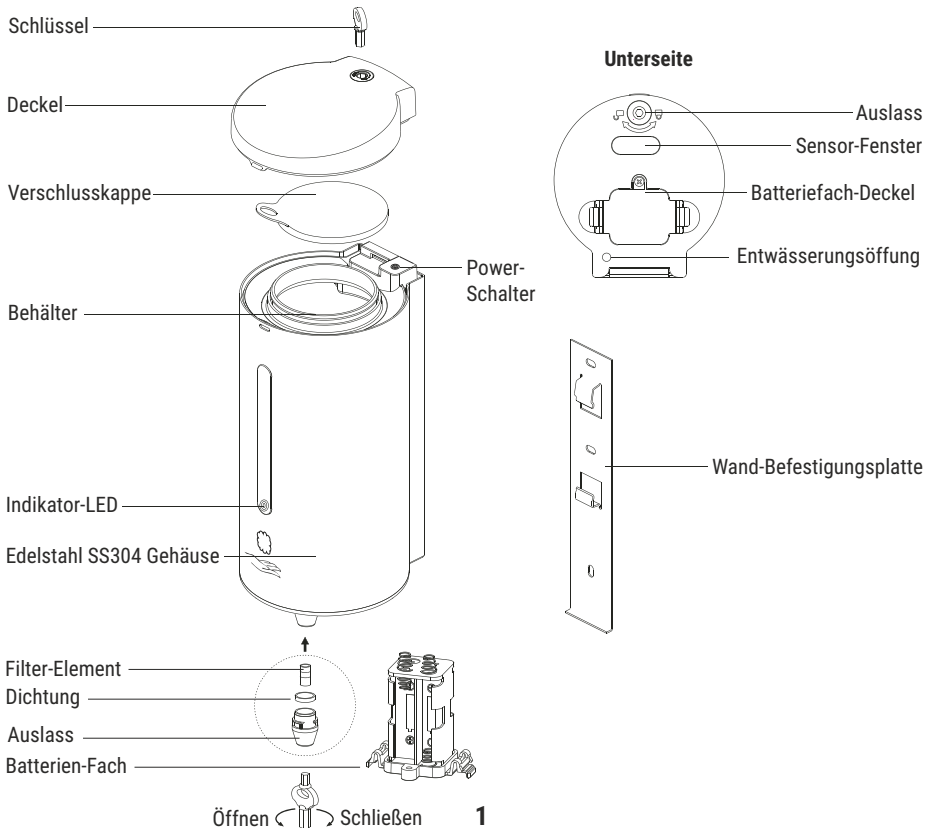

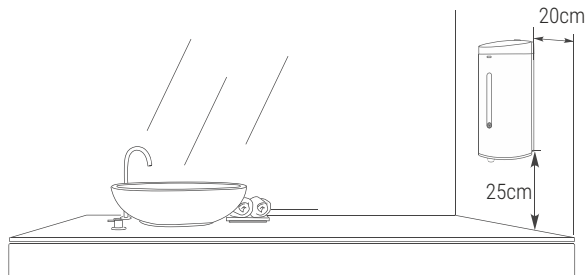

Fußboden

1

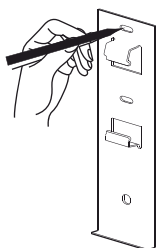


Benutzen Sie die Wandplatte als Schablone, um die Bohrlöcher anzuzeichnen. Verwenden Sie eine Wasserwaage.

Alternativ kann der Seifenspender auch mit dem separat erhältlichen Deusenfeld Klebeset #UKS bohrlos montiert werden.




2

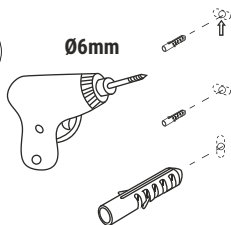

Bohren Sie die passenden 6mm Dübel-Löcher in die Markierungen. Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht zu tief gebohrt werden. Die beiliegenden Dübel sind für normale Betonwände vorgesehen. Sollten Sie andere Wände haben, verwenden Sie bitte geeignete Dübel aus dem Fachmarkt.


3

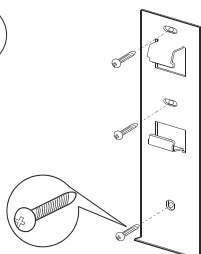

Nehmen Sie die Befestigungsplatte und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsplatte korrekt ausgerichtet ist. Kontrollieren Sie, ob die Platte fest an der Wand sitzt.

Einsetzen / Austauschen der Batterien


4

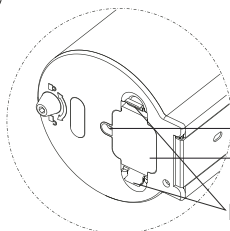

Schraube Batterie-Behälter Deckel
Batterie-Behälter
Halteclips


Entfernen Sie die Schraube um den Batterie-Behälter aus dem Seifenspender zu entfernen. Drücken Sie die beiden Halteclips nach innen um den Behälter herauszuziehen.

5

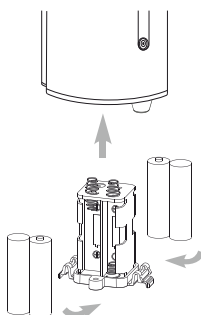

Setzen Sie 4 frische gleiche Batterien eines Herstellers in den Batterie-Behälter.
Sie benötigen 4x AA 1,5V Batterien.
Sie können auch wiederaufladbare Batterien verwenden.
Achten Sie auf die richtige Polung !
Setzen Sie den Behälter wieder in den Seifenspender bis die Clips einrasten.

6

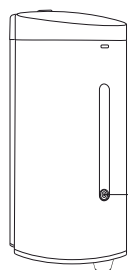


Indikator LED

Die Indikator LED blinkt alle 30 Sekunden drei mal, wenn die Batterien schwach sind und ausgetauscht werden müssen.


Einhängen des Seifenspenders

7

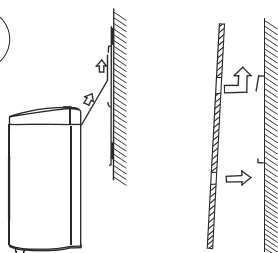


Hängen Sie den Seifenspender laut Skizze in die Wandhalterung ein.
Drücken Sie den Seifenspender beim Einsetzen leicht an die Wandplatte.
Achten Sie darauf, dass der Seifenspender richtig in der Halterung sitzt bevor Sie ihn loslassen.

8

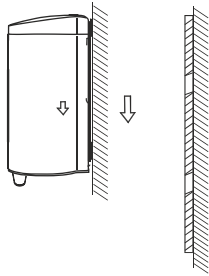

Auffüllen des Seifenspenders

9

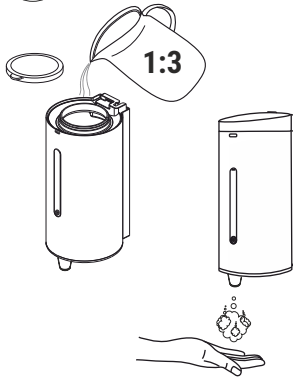

Entfernen Sie den Deckel indem Sie ihn mit dem beiliegenden Schlüssel aufschließen. Entfernen Sie die Verschlusskappe.



Die Flüssigseife muss ca. im Verhältnis 1:3 gemischt werden um eine Seifenschaum erzeugen zu können !

Mischen Sie die Seife ein einem separatem Gefäß gründlich vor. Füllen Sie den Behälter mit maximal 700ml gemischter Seifenflüssigkeit auf.

Sollte der Schaum nicht die gewünschte Konsistenz haben, dann ändern Sie das Mischverhältnis oder nutzen Sie eine andere Seife.

Wenn der Behälter gefüllt ist, halten Sie Ihre Hand solange wiederholt unter den Sensor bis das aufgefüllte Seifengemisch korrekt ausgegeben wird.

Einstellen der Ausgabemenge

Nach dem erstmaligen Einlegen der Batterien ist der Seifenspender im Standby-Modus.

Einschalten: Drücken Sie die Power-Taste so lange bis die Indikator-LED auf der Vorderseite 3x blinkt

Ausschalten(Standby): Drücken Sie die Power-Taste bis die Indikator-LED 3x blinkt.

Einstellen der Ausgabemenge: Nach dem Einschalten des Seifenspenders, kann durch kurzes mehrmaliges Drücken der Power-Taste die Abgabemenge in 5 Stufen eingestellt werden.

Stufe 1 (einmaliges Blinken der Indikator-LED zur Bestätigung) bis zur Stufe 5 (fünfmaliges Blinken der Indikator-LED zur Bestätigung).


Stufe 1: ca. 0,4ml






Stufe 2: ca. 0,7ml

Stufe 3: ca. 1,0ml

Stufe 4: ca. 1,3ml

Stufe 5: ca. 1,6ml

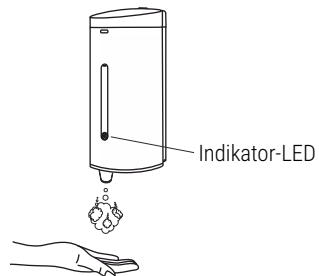

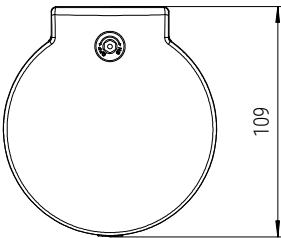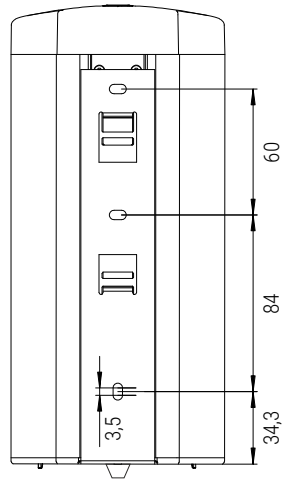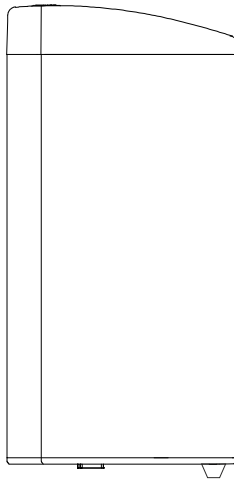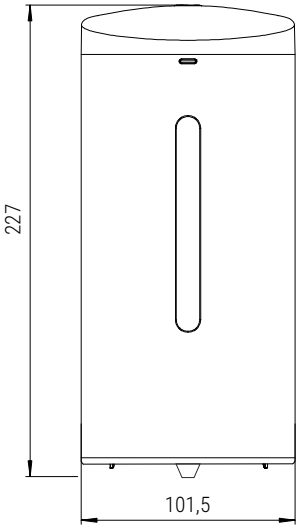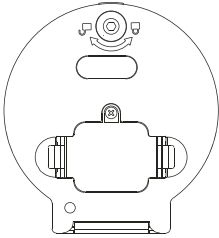

Weitere Verwendungs-und Pflegehinweise:

- Reinigen Sie regelmäßig die Düse. Sie können die Düse mit dem Schlüssel öffnen.
- Entfernen Sie Flecken, Spritzer und Tropfen nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Schwämme !
- Benutzen Sie kein Haarspray in unmittelbarer Nähe zum Seifenspender. Dies kann die Oberfläche beschädigen.
- Kosmetika und Fettrückstände können mit einem befeuchteten Mikrofasertuch oder Fensterleder ohne Zusatz von Reinigungsmitteln entfernt werden.
- Hängen Sie keine Gegenstände an den Seifenspender.
- Der Seifenspender darf nie in direkten Kontakt mit Wasser oder Wasserdampf kommen.
- Änderungen oder Reparaturen an dem Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden !
- Es dürfen nur Original DEUSENFELD Ersatzteile verwendet werden
- Es wird keine Haftung für Material - und Oberflächenschäden übernommen, die durch unsachgemäße Montage, Behandlung oder Pflege entstanden sind !



Spezifikationen

- **Power:** DC 6V/AA Batterien 4x1,5V
- **Ausgabemenge:** ca. 0,4-1,6ml in 5 Schritten einstellbar
- **Kapazität:** 700ml
- **Temperatur Arbeitsbereich:** 0°-45°C
- **Sensor Distanz:** ca. 5-15cm
- **Gewicht unbefüllt:** ca. 1,1KG
- **Größe:** 101,5x109x227mm B/T/H



www.deuseinfeld.de

DEUSENFELD Maedje KG
Ing.-Honnef-Straße 7
21509 Glinde / Germany

Hinweise zur Entsorgung:

Seifenspender:

Bitte entsorgen Sie den Seifenspender nicht mit dem Hausmüll, sondern bringen Sie den Seifenspender zur Entsorgung gemäß Elektro-und Elektronikgerätegesetz zu den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B kommunale Sammelstellen / Recyclinghöfe / Fachhandel).
Durch die fachgerechte Entsorgung helfen Sie mit, Ressourcen zu schützen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Verkaufsstelle des Produktes