


Verwendungs- und Pflegehinweise:


- Entfernen Sie Flecken, Spritzer und Tropfen nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Schwämme !
- Benutzen Sie kein Haarspray in unmittelbarer Nähe zum Spiegel. Dies kann die Oberfläche beschädigen.
- Kosmetika und Fettrückstände können mit einem befeuchteten Mikrofasertuch oder Fensterleder ohne Zusatz von Reinigungsmitteln entfernt werden.
- Hängen Sie keine Gegenstände an den Spiegel.
- Der Spiegel darf nie in direkten Kontakt mit Wasser oder Wasserdampf kommen.
- Es dürfen nur Original DEUSENFELD Ersatzteile verwendet werden
- Es wird keine Haftung für Material- und Oberflächenschäden übernommen, die durch unsachgemäße Montage, Behandlung oder Pflege entstanden sind !

ACHTUNG ! WICHTIGER SICHERHEITS-HINWEIS !

Montieren Sie den Spiegel nicht dort, wo direktes Sonnenlicht auf die Vergrößerungsscheibe trifft !
Es kann Brandgefahr für in der Nähe positionierte Gegenstände durch gebündelte Licht-Reflexionen bestehen !

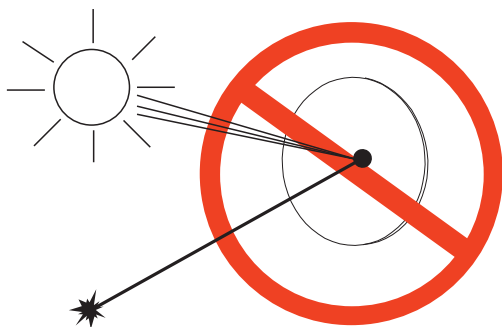

**SELBST
KLEBEND**

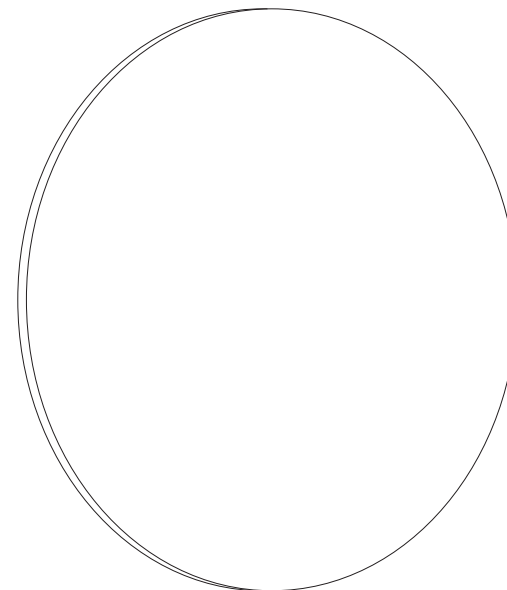

inkl. 3M Klebepads

MONTAGE- und PFLEGEANLEITUNG

Wand-Kosmetikspiegel selbstklebend

KK5 / KK7 / KK10 / KKQ5
KK5-15 / KK7-15 / KK10-15



www.deusenfeld.de

© DEUSENFELD

www.deusenfeld.de

Vielen Dank

für den Erwerb dieses hochwertigen selbstklebenden Deussenfeld Kosmetikspiegels.
Um lange Freude an diesem Spiegel zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Montageschritte.

Der Spiegel wird komplett mit 3M Klebepads geliefert, die Sie zum Anbringen benötigen.

Montageschritte sind beim eckigen Modell identisch !

Montage

1. Entfernen Sie den Spiegel vorsichtig aus der Verpackung.
2. Reinigen Sie die Fläche an dem der Spiegel befestigt werden soll gründlich.
Die tragende Fläche muss Staub- und Fettfrei sein. Das Klebepad kann nur einmal verwendet werden.
Achten Sie drauf, dass Reinigungsmittel komplett ablüften bevor Sie das Klebepad aufbringen.
3. Wählen Sie je nach Untergrund eine der beiden Klebepadvarianten und entfernen Sie einseitig die Schutzfolie **(A)** von dem Klebepad. Befestigen Sie es auf der Rückseite des Spiegels. **(B)**
4. Drücken Sie für 10 Sekunden das Klebepad an die Spiegelrückseite.
5. Entfernen Sie nun die andere Schutzfolie vom Klebepad. **(C)**
6. Drücken Sie den Spiegel vorsichtig in der Mitte fest an die Montagefläche. **(D)**

